


Чек лист

по обработке
инструмента
маникюрного кабинета

wougg

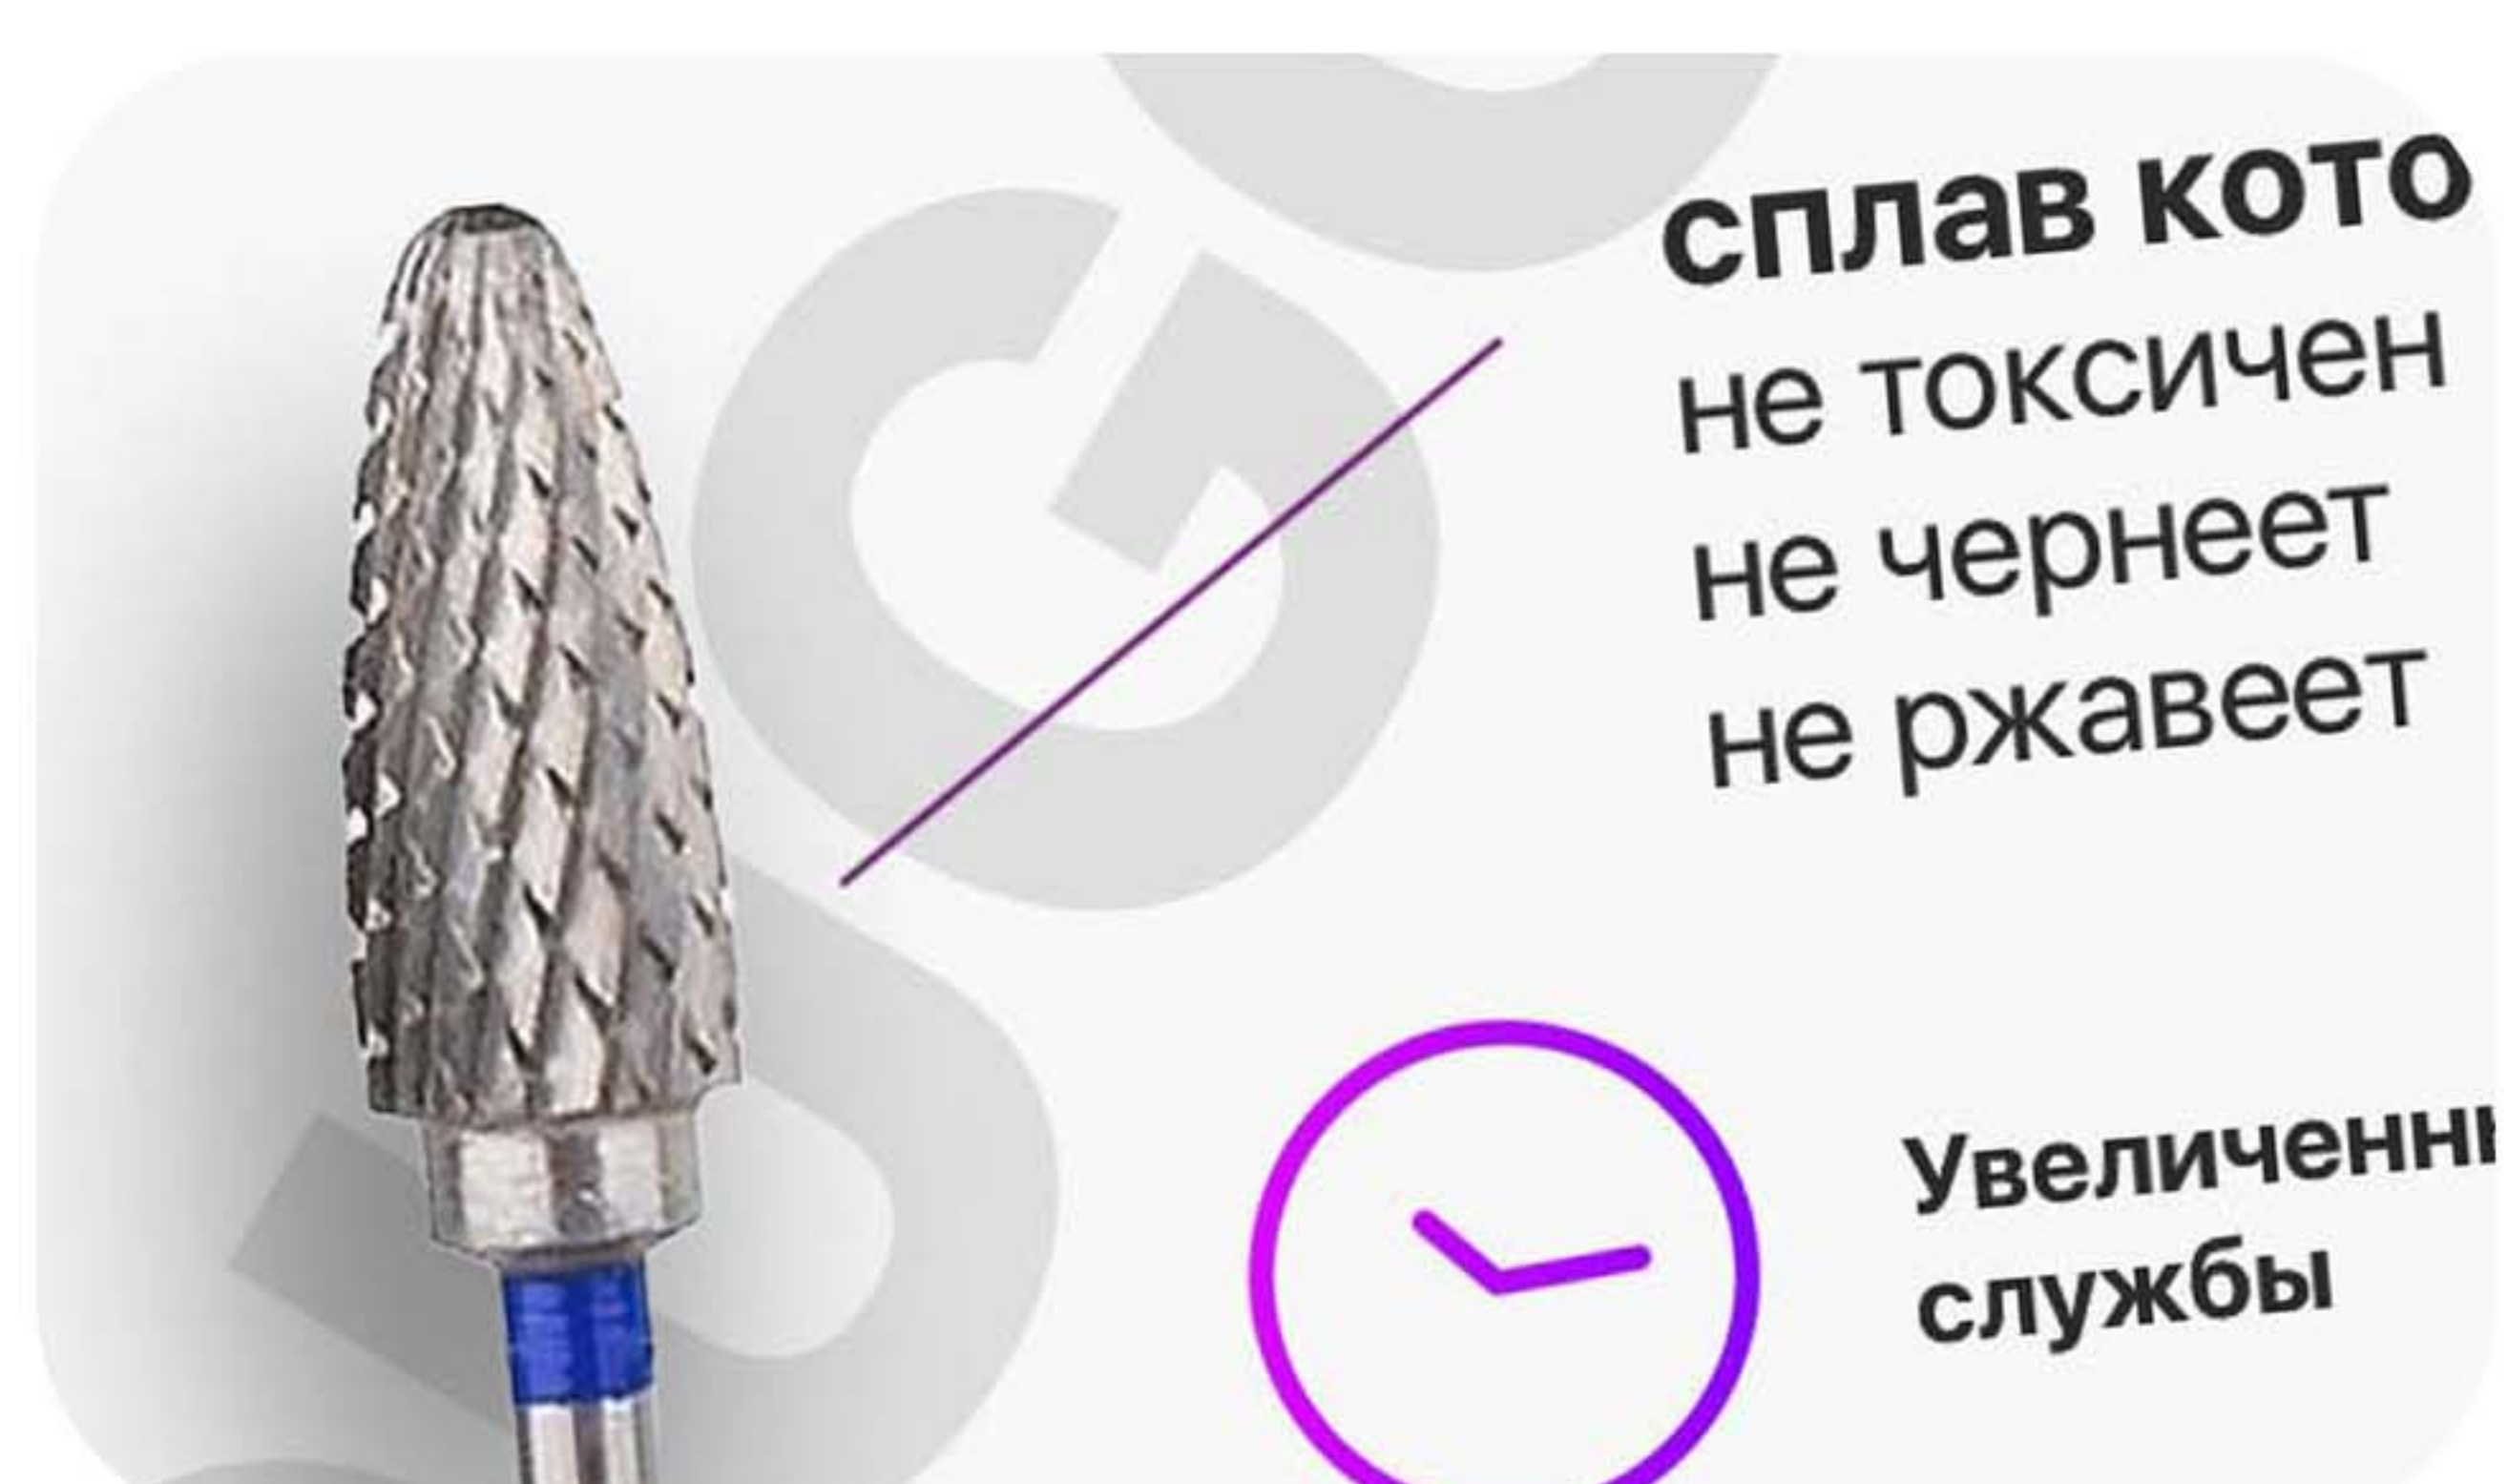


wougg

Компания Wougg с гордостью предлагает свою помощь клиентам в совершенствовании их навыков в профессии маникюра. Мы стремимся обеспечить наших клиентов инновационными инструментами, обучающими программами и поддержкой, чтобы помочь им достичь новых высот в своей карьере. Наша цель - быть вашим надежным партнером и помощником в достижении профессионального успеха.

Команда wougg



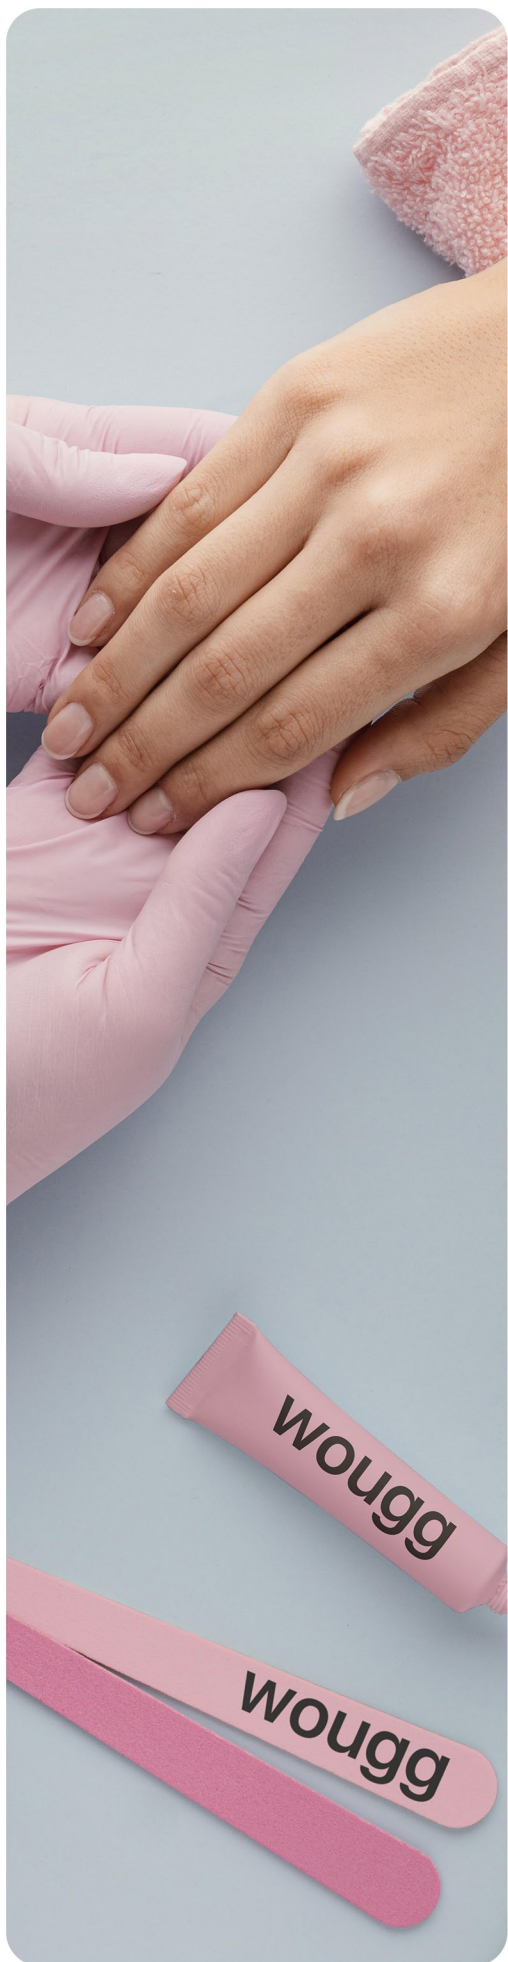

Простой способ стерилизации маникюрных инструментов в соответствии с санитарными правилами:


Купите средство для очистки, например, "Бацилол", и храните его во флаконе со спреем. Это позволит легко и быстро очищать инструменты. Протрите рабочую поверхность спонжем, чтобы удалить крем, кожу и масла. "Бацилол" уже готов к использованию и не требует разведения.

Проведите предварительную очистку, погружая инструменты в раствор "Аламинола" (или другого дезинфицирующего средства, следуя инструкции). Для раствора "Аламинола" в концентрации 5% возьмите 25 мл средства и 475 мл воды и оставьте инструменты в этом растворе на 20 минут. Если хотите сократить время до 10 минут, используйте раствор с концентрацией 10% (50 мл "Аламинола" + 450 мл воды).

После обработки промойте инструменты проточной водой и высушите их. Это важно, чтобы предотвратить коррозию инструментов.

Для стерилизации используйте специальное оборудование, такое как автоклав (пар дистиллированной воды) или сухожаровой шкаф (сухая термическая обработка). Обратите внимание, что шариковый стерилизатор и УФ-стерилизатор не являются достаточно надежными методами, так как первый не погружает инструменты полностью в шарики, а второй не уничтожает вирусы ВИЧ и гепатита.

Для дезинфекции и стерилизации маникюрных инструментов соблюдайте следующие правила:

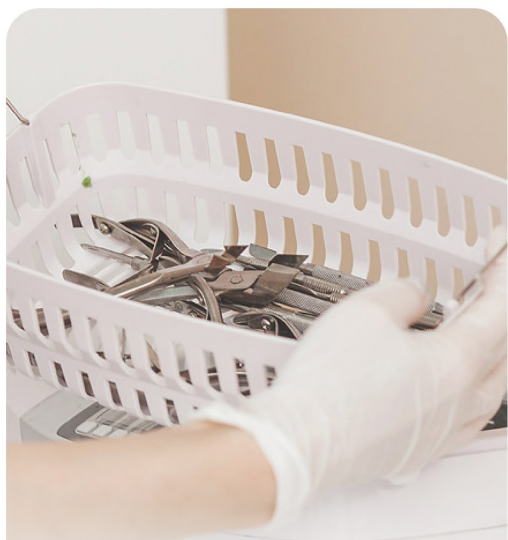

Все многоразовые инструменты, которые используются при работе с клиентами, включая фрезы для аппаратного маникюра, должны быть обработаны. Одноразовые инструменты следует выбрасывать после использования. Подсказка: пилочки для ногтей можно хранить в отдельных упаковках с именем каждого клиента и перед использованием обрабатывать специальным средством "Бацилол".

Для стерилизации инструментов поместите их в сухожаровой шкаф на 60 минут при температуре 180 градусов Цельсия. Согласно правилам, установленным в СанПиН, нормы обработки в сухожаре следующие:

При температуре 200 градусов Цельсия выдерживайте инструменты до 30 минут.
При температуре 180 градусов Цельсия выдерживайте 45-60 минут.
При температуре 160 градусов Цельсия выдерживайте не менее 150 минут.
После обработки стерильные инструменты следует хранить в УФ-шкафу или специальных крафт-пакетах. На этих упаковках есть индикатор, который меняет цвет, указывая на завершение процесса обработки. Таким образом, стерильные инструменты вскрываются непосредственно перед использованием у клиента.

Некоторые важные запреты и требования:

Не пренебрегайте предстерилизационной очисткой.
Не сокращайте время термической обработки.
Не стерилизуйте инструменты на открытом огне.
Не используйте для стерилизации жидкости, не предназначенные для этого, такие как уксусная кислота, спирт и прочие.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.3678-20, обработка маникюрных инструментов должна проводиться только при наличии соответствующих препаратов,





Маникюрные инструменты после стерилизации можно хранить в разных местах, например, в крафт-пакетах, контейнерах (биксах) или УФ-шкафах. Срок хранения зависит от выбранного способа.

Если инструменты запечатываются в крафт-пакеты с помощью специальных скрепок, они могут сохранять свою стерильность до трех дней. Запломбированный крафт-пакет сохраняет стерильность в течение 20 дней, а термосваренный пакет может сохранить стерильность почти месяц.

Бики (контейнеры) позволяют хранить инструменты чистыми от 3 до 20 дней, в зависимости от типа бикса и способа его использования. Например, закрытый бикс с фильтром обеспечивает самый длительный срок хранения. Если инструменты хранятся в открытой коробке, то стерильность сохраняется в течение 6 часов.

Также можно использовать УФ-шкаф или гласперленовый аппарат для хранения инструментов. Однако многие мастера считают, что самый простой способ - это использование крафт-пакетов.

Документ СанПиН 2.1.3678-20 содержит подробные правила работы маникюрных салонов, включая обработку инструментов. Если вы прочтете нашу статью, вам не придется изучать эти нормы самостоятельно.